


# Поиск каналов на телевизоре Sony


Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку **Home**. В разделе **Установки** выберите пункт **Настройка**.

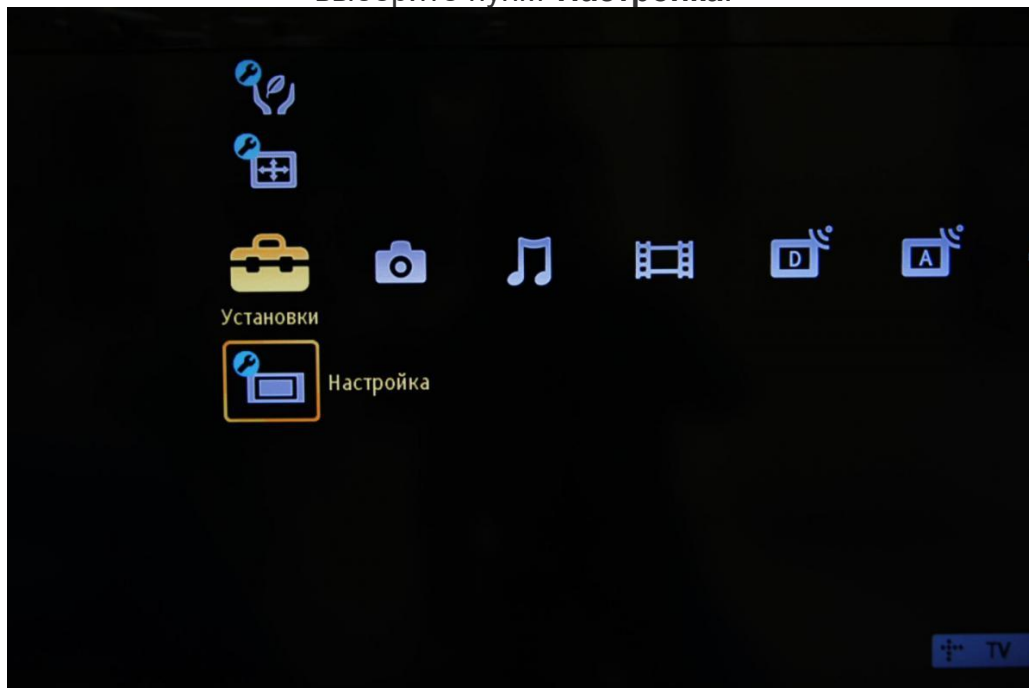


**Примечание!** Некоторые ТВ могут запросить PIN-код при входе в настройки. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: 0000, 1111, 1234.

Затем выберите пункт **Цифровая конфигурация**


**Примечание!** Если в вашей модели отсутствует данный пункт, вы можете выбрать пункт **Автозапуск** и переходить сразу к выбору типа подключения

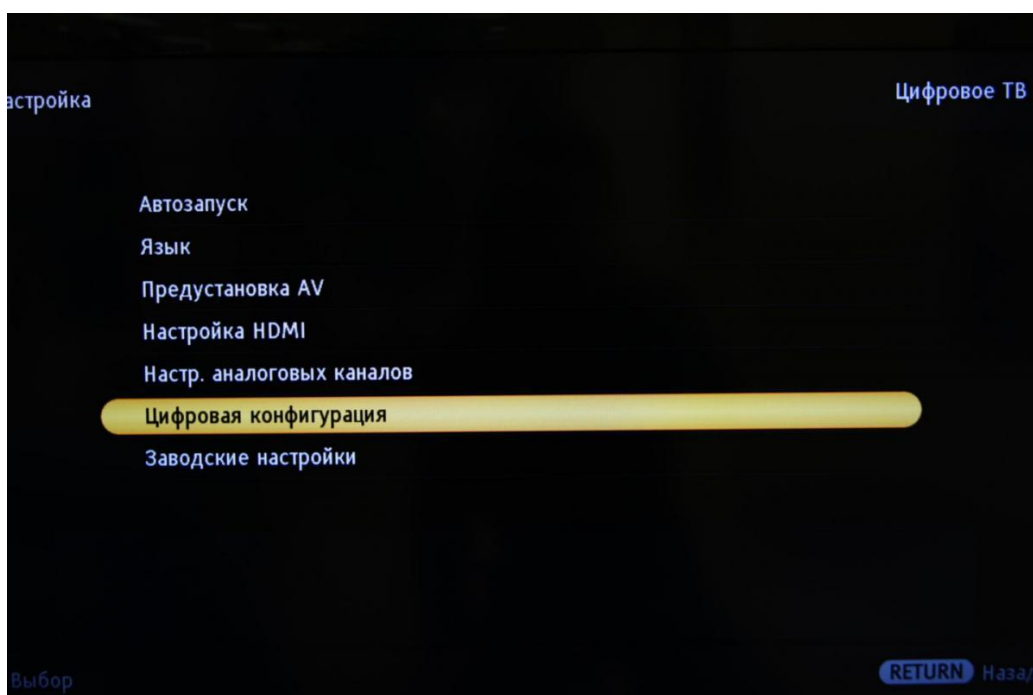

Выберите пункт **Цифровая настройка**

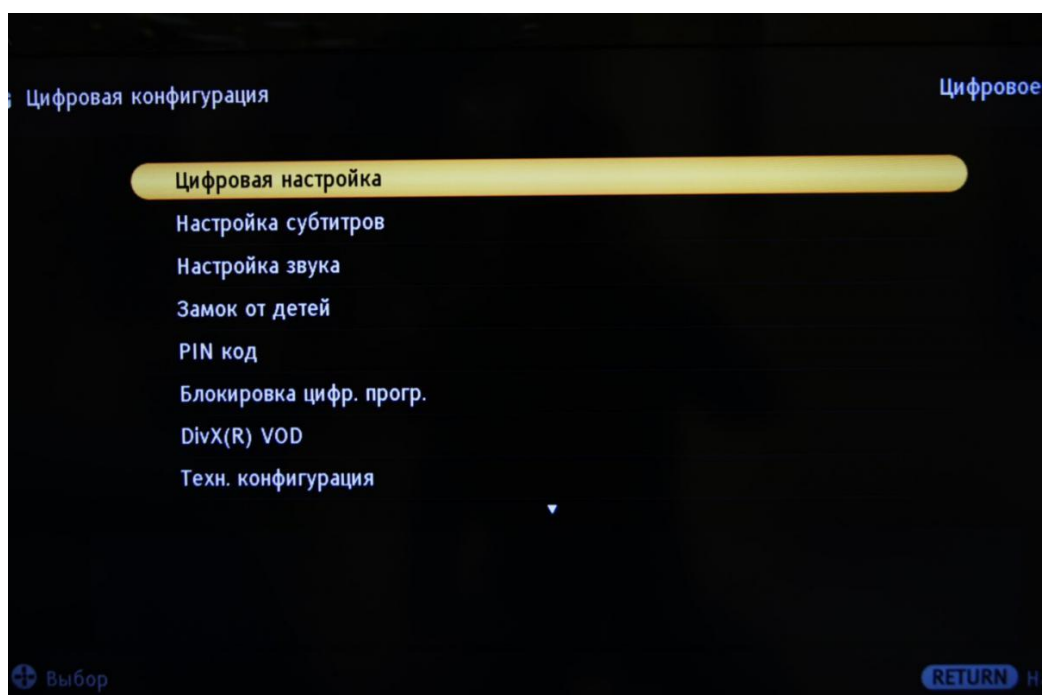


После чего пункт **Автопоиск цифр. Станций**

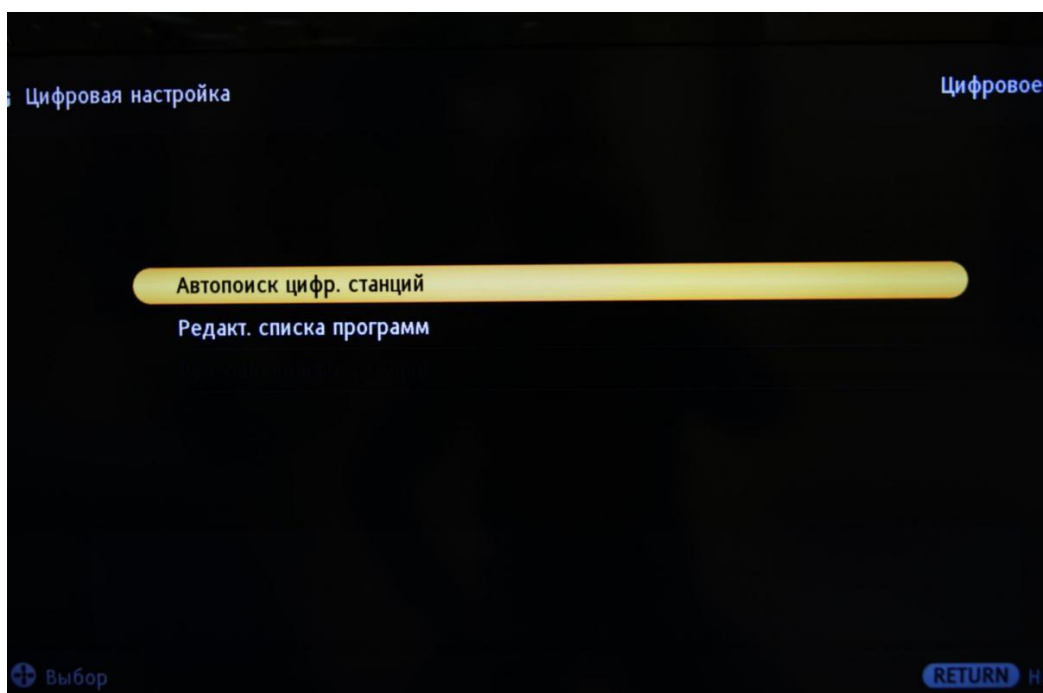

Далее выберете тип подключения **Кабель**

**Примечание!** Если ваш телевизор не предлагает вам сделать этот выбор, то вам необходимо указать страну Финляндию или Германию (это можно сделать в меню «Установки» > «Настройки» > «Автопоиск»)

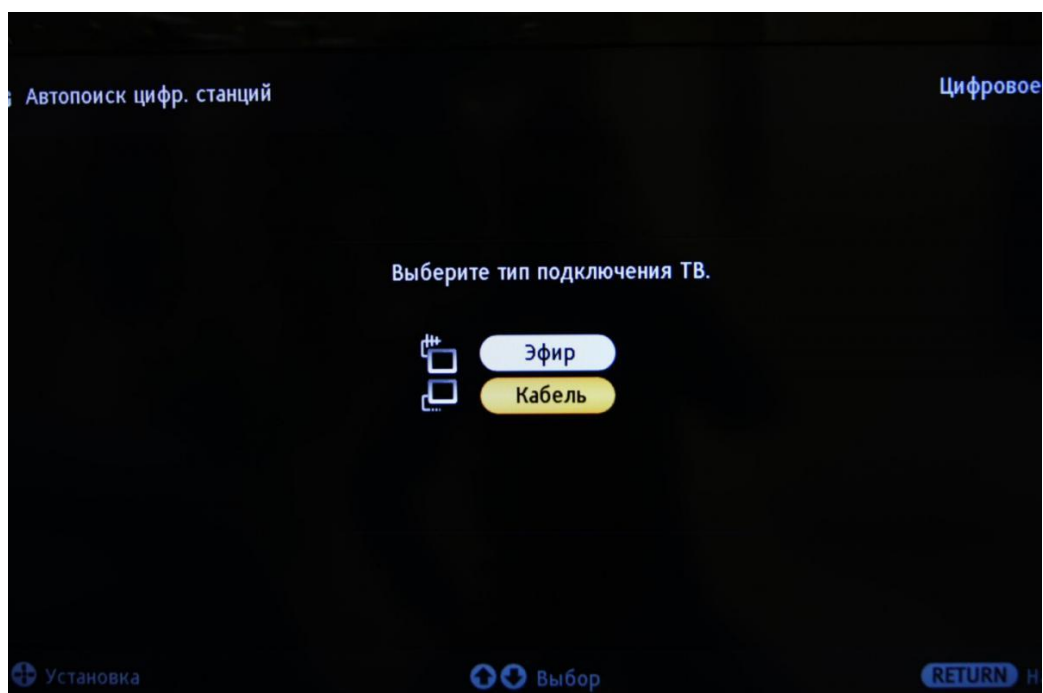

Затем тип сканирования указываем **Полное**

**Примечание!** При необходимости можно выбрать тип поиска Быстрое сканирование, и выполнить поиск согласно ЧТП. Нажимаем **Начать**.

